



++男性用ステテコの作り方++

1 型紙にそって裁断 (縫い代込み)

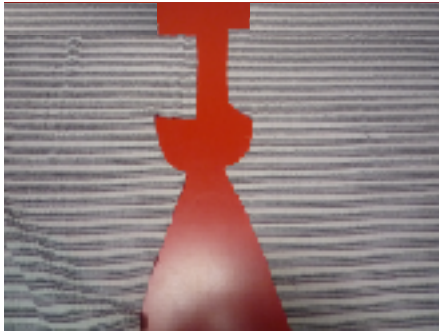


左右を間違えないように注意!  
表側からみた裁断後の図です

5 左持ち出しを縫う

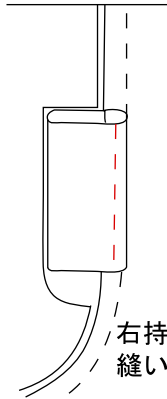


右持ち出しを一緒に  
縫いこまないように注意


6 左のみカットし  
ゴム入れ口を縫う

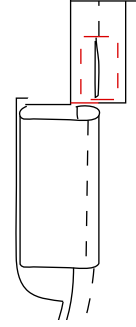


2 前中心に端処理をする

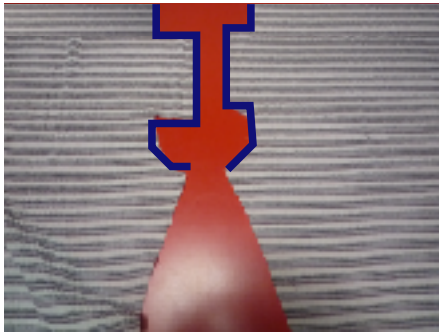



7 左右の持ち出しを  
ステッチで押さえる

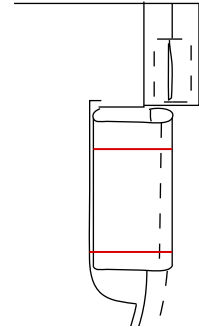


8 後中心、股ぐりを  
それぞれ縫い  
2枚まとめて端処理

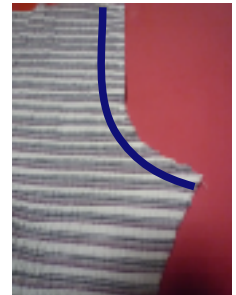

3 持ち出しとゴム入れ口をのぞいて  
前中心を縫う

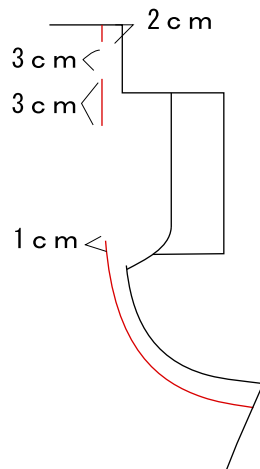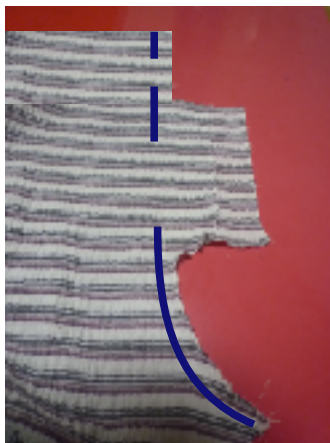

9 ウエストと裾を三つ折り



ウエストは持ち出しに  
かぶせて端処理

4 縫い代をひらいて右持ち出しを縫う



10 ゴムを入れて完成

